

PyramixとANEMAN2の設定

Pyramix と Merging IO デバイス (Hapi MKIII, Anubis) を使用する際の接続について説明しています。
この情報は、Pyramix が正しく起動の準備ができていると仮定して説明しています。


1. MT Discovery に Merging IO デバイス (Hapi MKIII, Anubis) が表示されるまで待つ、Pyramix を起動させてください。
2. ANEMAN を起動します。
ANEMAN の DEVICES の中に、Pyramix と Merging IO デバイス が表示されるはずです。




3. DEVICES 欄の右にある  アイコンをクリックします。




4. 新しい "ZONE" (この例では "NEW ZONE 1") が作成されます。

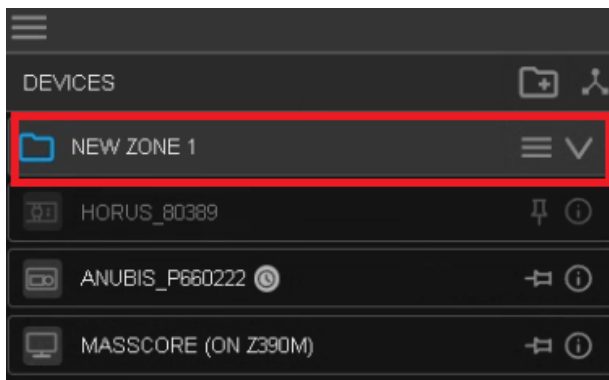




5. 接続したいもの(この例では MASSCORE と ANUBIS)をこの “NEW ZONE 1” にひとつずつマウスでドラッグして入れます。

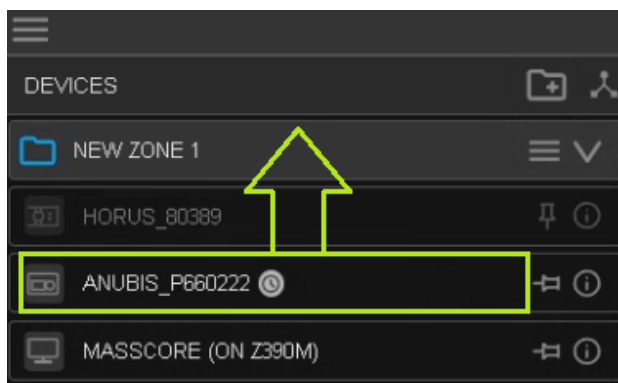

6. MASSCORE と ANUBIS が NEW ZONE 1 に入ったら、両方のデバイスの左端に ZONE のカラー(この例では 青)が表示されます。

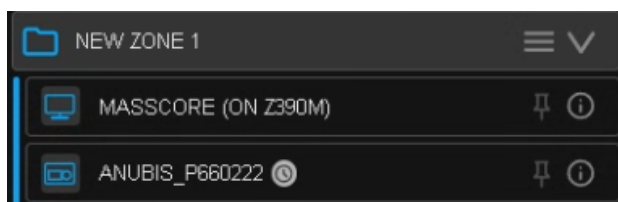

7. ZONE の名称が表示されている欄の ≡ をクリックし、“Open Zone Settings” をクリックします。

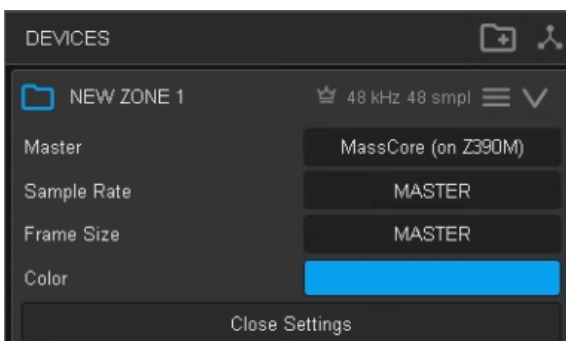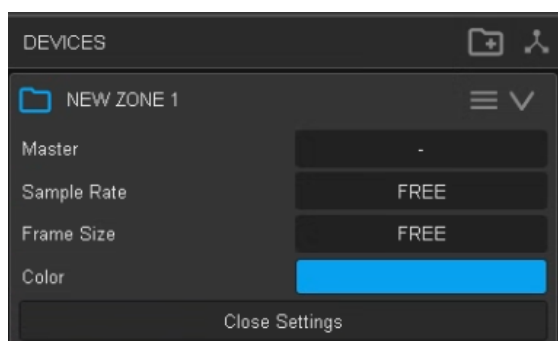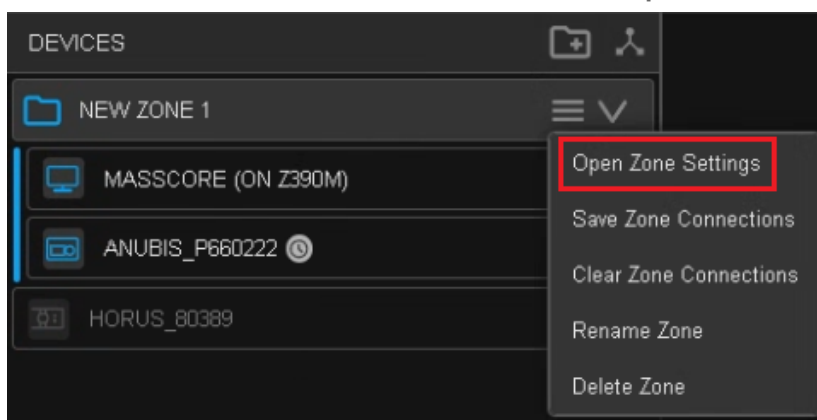


8. Master, Sample Rate, Frame Size, Color を適当に設定します(詳細は [“ANEMAN 2 UserManual”](#) をご覧ください)。

設定後は“**Close Settings**”で設定を閉じてください。

9. ZONE のコラムで、一つずつクリックして選択します。




10. 右側のコラムの右上にある  をクリックします。これにより右側に“**MATRIX**”が表示され、利用できる入出力が表示されます。

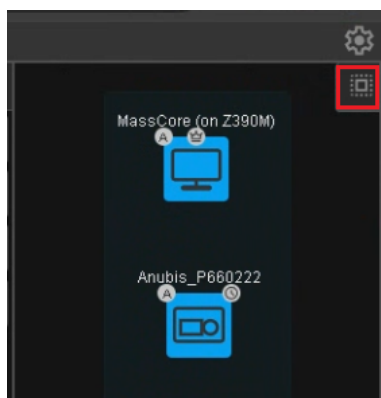

11. “MATRIX”では、チャンネル番号の数字にマウスを合せ、
 a. ホイールを回すと縦方向に、
 b. SHIFTキー+ホイールを回すと横方向に、
 チャンネルの表示が変わります。


デフォルトでは

- c. 縦方向が「機器出力」
 - d. 横方向が「機器入力」
- として表示されています。

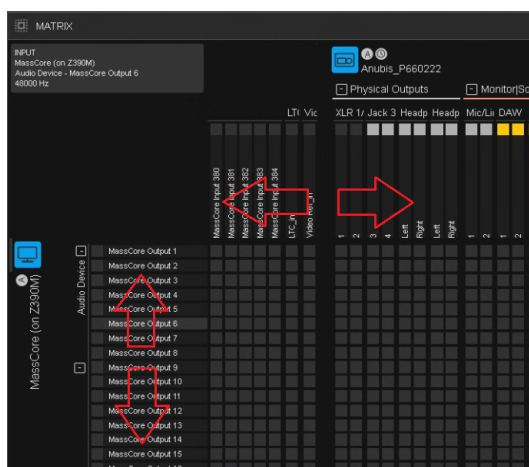




12. つなぎたい出力と入力の交点をクリックで選びます。

注意: 以前何かに使用されていた入出力には黄色の表示(BUSY)になっている場合があります。その場合はチャンネル部分を **右クリック** ⇒ **Delete receiver** で消去することが可能です。

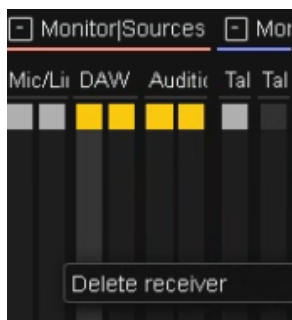

13. 交点を選択したら、右上にある **“Connect Multicast”** をクリックしてください。

交点が一瞬  に変わり、直ぐに  に変化します。

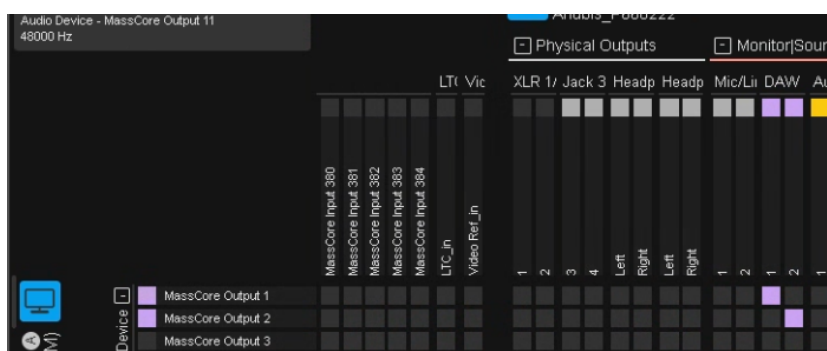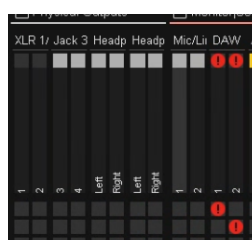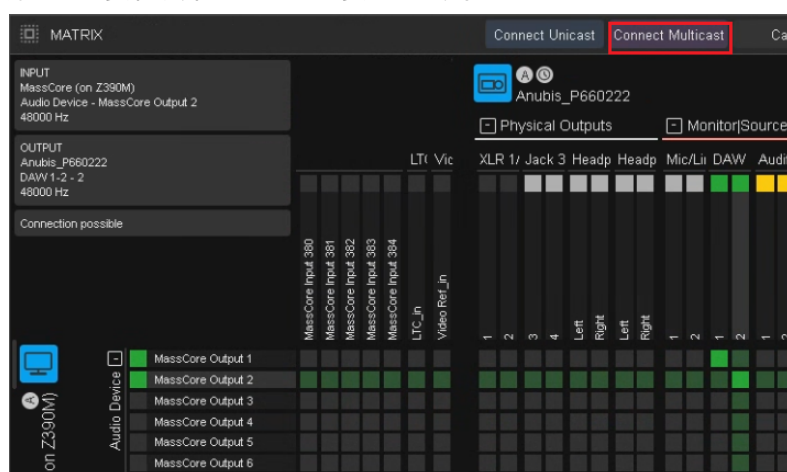

14. 同様の操作を行い、必要な入出力を接続してください。