




MAD インフラ オプション ライセンス


MADのインフラ オプション “PSO-MAD-INF” は、固有のPCに紐付けるライセンスで、インターネット経由でのライセンス認証が必要です。以下の方法でライセンスをアクティベーションした後にご使用いただけます。

PCをインターネットに接続しないでアクティベーションを行うには、[ここ](#)をご覧くださいになりアクティベーションを行ってください。


1. ライセンスをかけたいPCをインターネットにつないでください。
2. コントロールパネル > MT Security Settings を開いてください。

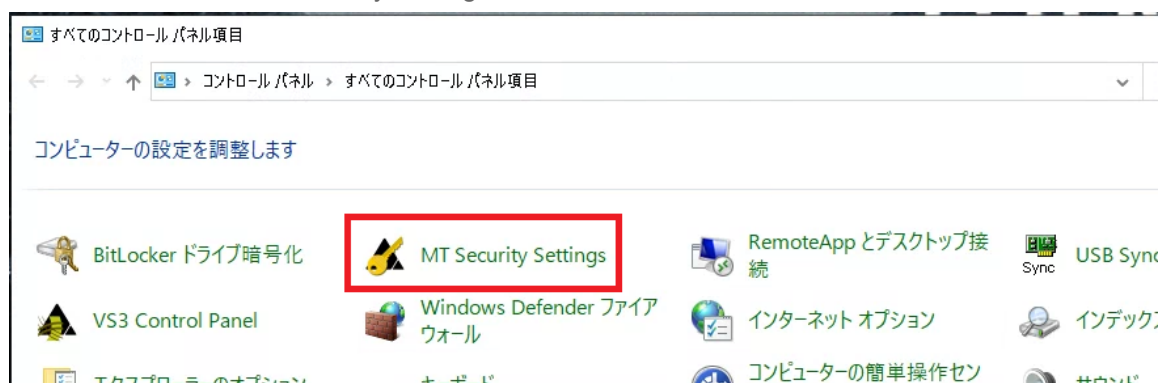

3. Cloud Licensing タブを開きます。

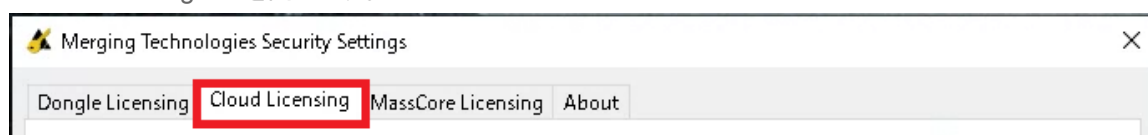


4. Activation の Product 部分をクリックし、ドロップダウンメニューを Merging ASIO に合わせて、License Wizardをクリックします。

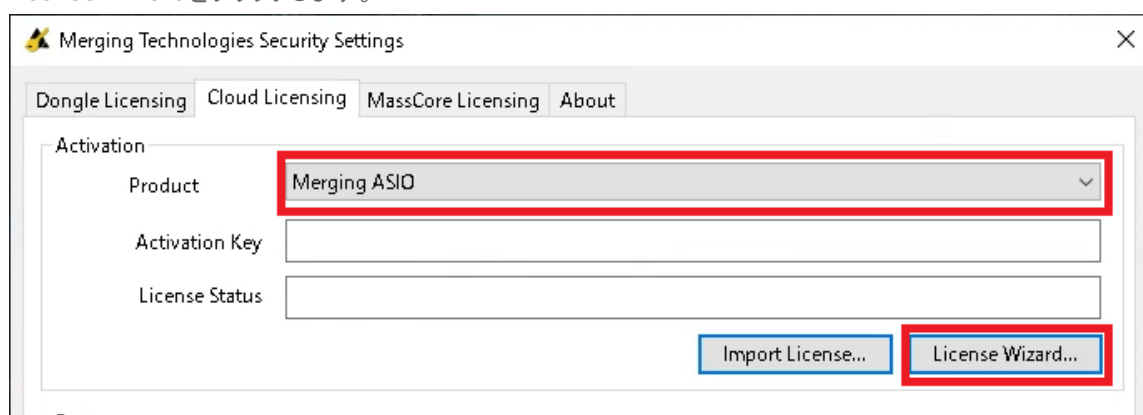




5. Activate your License をクリックします。

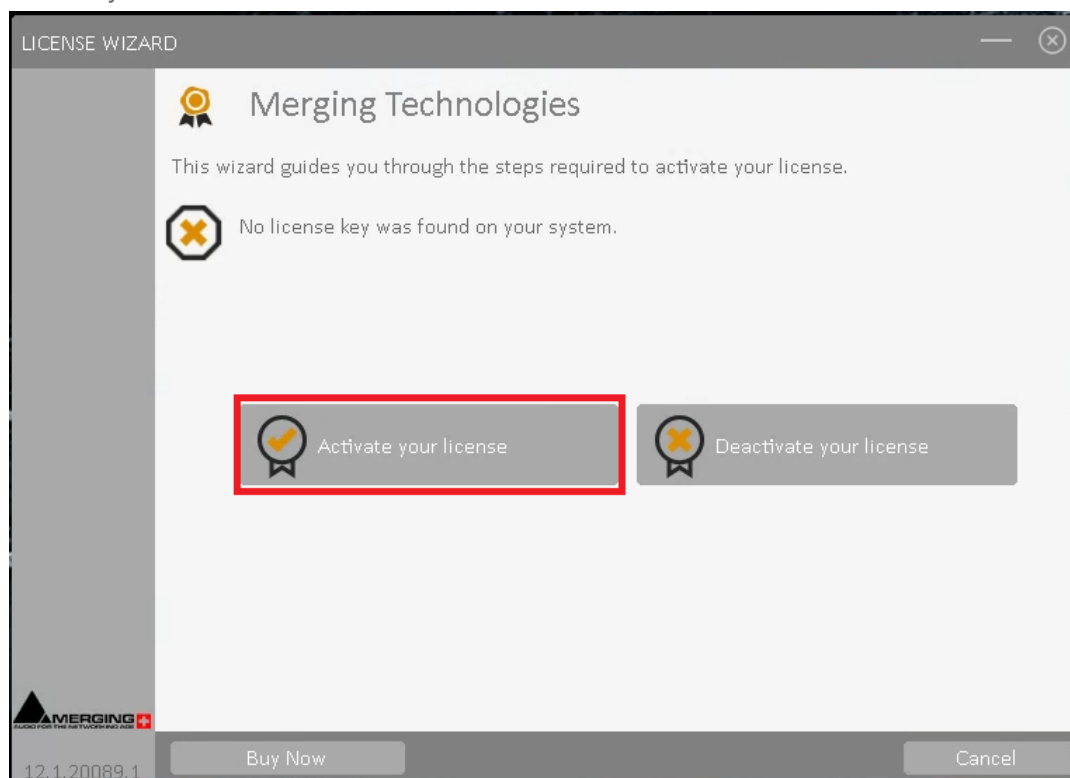


6. Activate Online をクリックします。

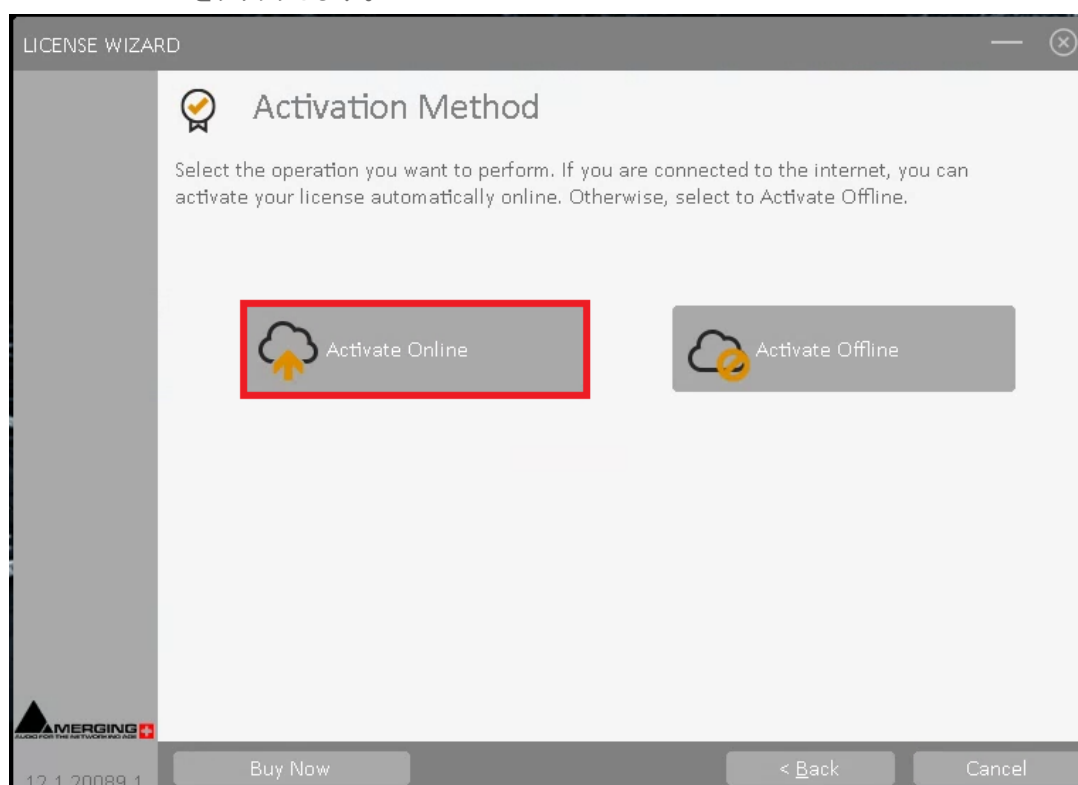



7. キーの文字列を入力して(メールのキー部分をコピーしてペーストしてください)、Activate License keyをクリックしてください。

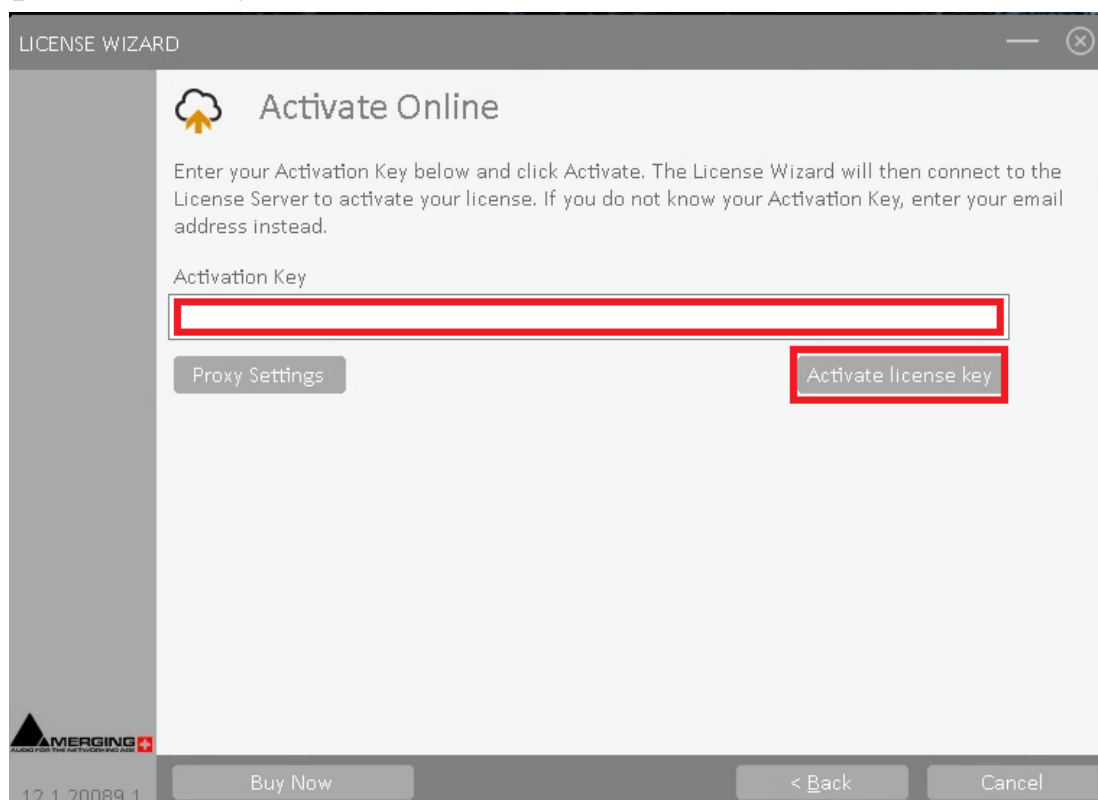

8. アクティベーションが終了したら、ライセンスを確認してください。Features の欄の最下部の “ASIO ST2022-7”, “ASIO VM”, “ASIO NMOS” のライセンスが “Active [Permanent]” になっていればアクティベーションは完了です。

