

LTCにチェイスする


Pyramix では Hapi / Horus と組み合わせて使用することにより、LTCにチェイスすることができます。

配線

Hapi /Horus の裏パネル SYNC コネクタに「Sync ケーブル」を接続し、他の機器のLTC出力を接続してきます。

ANEMANの設定

1. Pyramixを起動します。
2. ANEMAN を起動します。
3. Hapi / Horus の LTC > LTC_in と Pyramix(MassCore)の LTC_in を接続します。

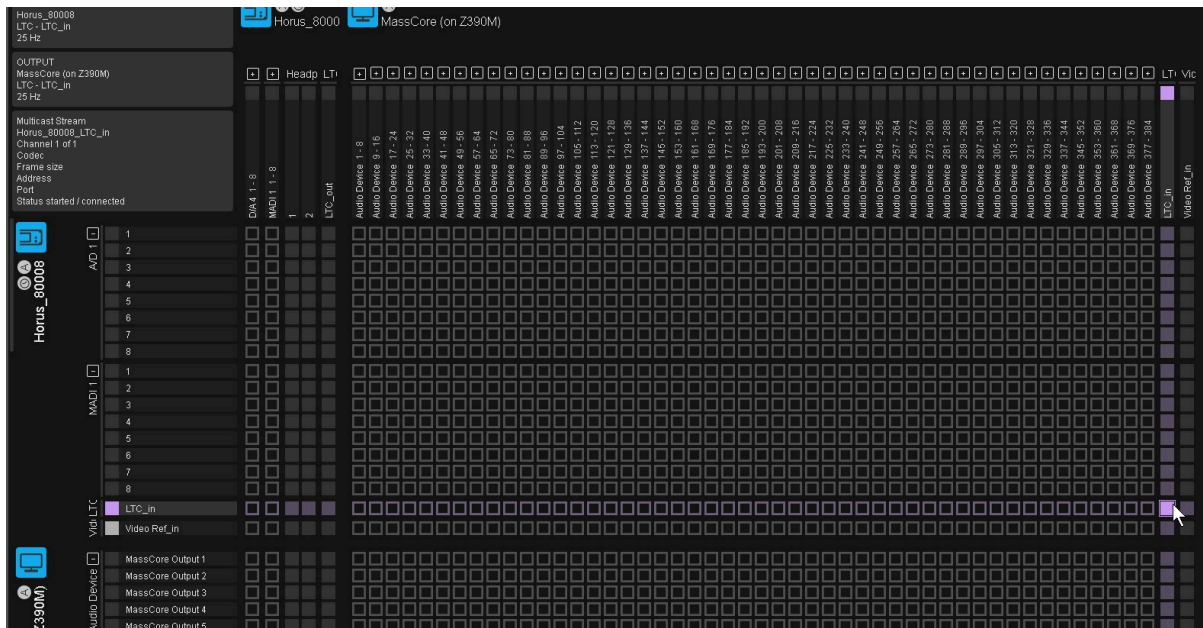

アプリケーションの設定

1. Pyramix のトランスポートを開きます。
2. MASTER 部分(赤枠)をクリックし、LTC Reader に設定します。
3. チェイスボタン(緑枠)をクリックします。

